



SENSORE PIR DI MOVIMENTO _ manuale d'uso

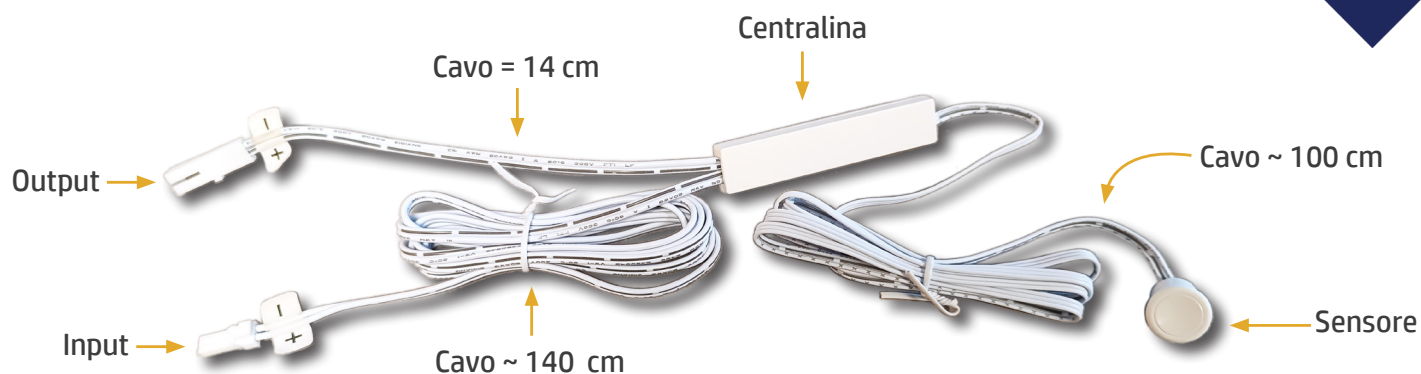


OPZIONI DI INSTALLAZIONE

AD INCASSO

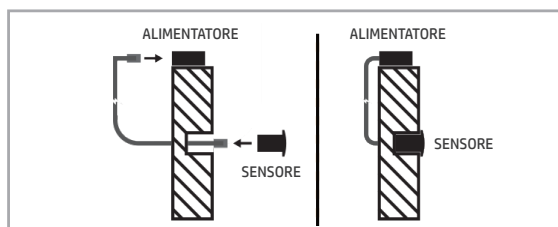

CON SUPPORTO

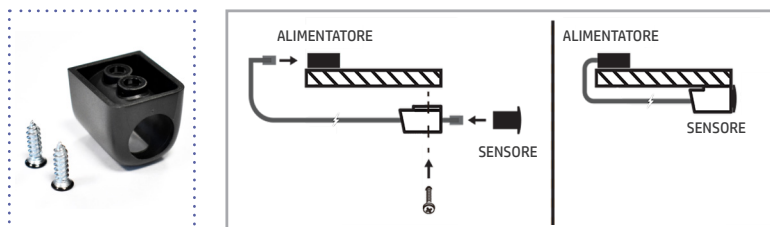

1. Per l' **installazione ad incasso** effettuare un primo foro di diametro 14 mm e profondità 2/3 mm e un secondo foro, interno al primo, di diametro 12 mm e profondità 18 mm
Per l'**installazione con supporto** applicare lo stesso tramite le due viti fornite in dotazione
2. Staccare il sensore dal cavo
3. Inserire il sensore nel foro o nel supporto
4. Ricollegare il cavo al sensore grazie al connettore rapido
5. Collegare il cavo di input all'alimentatore
6. Collegare il cavo di Output alla sorgente luminosa

FUNZIONAMENTO



Alla rilevazione del passaggio di una persona, la luce si accenderà; una volta che la persona sarà uscita dal raggio di azione del sensore, la luce si spegnerà.

